Задания практического тура

для проведения третьего этапа республиканской олимпиады по трудовому обучению учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования

Обслуживающий труд 1 вариант

Изготовьте футляр-косметичку в соответствии с размерами, указанными на техническом рисунке и эскизе (рисунок 1, 2).

Футляр-косметичка состоит из передней, задней стенок и крышки-клапана, внутри имеет подкладку. Выполнена из льняной гладкокрашеной ткани двух цветов: светлого и насыщенного тона. В боковой шов изделия вставлена ручка-ремешок.

Размеры деталей определите по техническому рисунку и эскизу. Детали верха необходимо выкроить из ткани светлого тона, детали подкладки – из ткани насыщенного тона. Величины припусков на обработку определите самостоятельно. Продублируйте детали верха флизелином (переднюю, заднюю стенки и крышку-клапан).

Деталь ручки выкроите из ткани насыщенного тона 40 мм x 220 мм (ширина в готовом виде 10 мм), сложите деталь вдоль по середине и обработайте накладным швом с двумя закрытыми срезами.

Продумайте способ фиксации детали ручки таким образом, чтобы припуски не были видны внутри изделия.

Выполните навесную петлю из ткани насыщенного тона. Способ обработки и оптимальную длину определите самостоятельно.

Обтачайте деталь крышки-клапана подкладкой, разместите навесную петлю в обтачном шве по центру детали. Крышку-клапан необходимо вывернуть, приутюжить, выправляя кант из ткани верха в сторону подкладки, проложить отделочную строчку по краю крышки-клапана шириной шва 1-2 мм.

Притачайте крышку-клапан к детали задней стенки верха.

На деталях передней и задней стенок верха и подкладки обработайте вытачки (раствор вытачки - 15 мм, длина вытачки – 25 мм), заутюжьте в сторону середины детали.

Соедините детали передней и задней стенок верха футляра-косметички стачным швом по вертикальным и нижним срезам. Аналогично соедините детали подкладки, оставив открытым участок для выворачивания. Соедините верхние срезы передней и задней стенок футляра-косметички с подкладкой, сложив детали верха и подкладки лицевыми сторонами внутрь. Выверните футляр-косметичку на лицевую сторону через открытый участок в шве соединения деталей подкладки. Открытый участок подкладки необходимо обработать накладным швом с двумя закрытыми срезами. Подкладку разместите внутри изделия. Проложите отделочную строчку по верхнему краю футляра-косметички шириной шва 1-2 мм

На детали крышки-клапана самостоятельно продумайте расположение и композицию цветочного мотива для вышивания, выполненного с использованием не менее 4 видов украшающих швов и двух видов глади. Выполнение этапа декорирования в общей последовательности обработки изделия определите самостоятельно.

На детали передней стенки изделия пришейте пуговицу. Закончив изготовление изделия, зафиксируйте навесную петлю на пуговице.

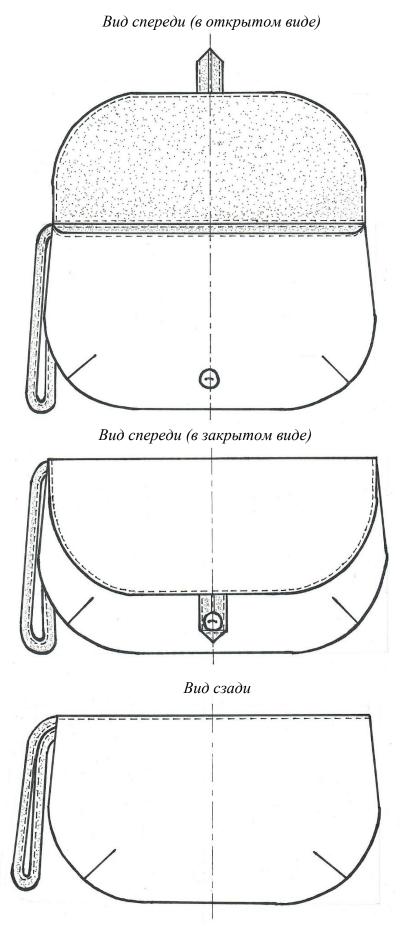


Рисунок 1. Технический рисунок

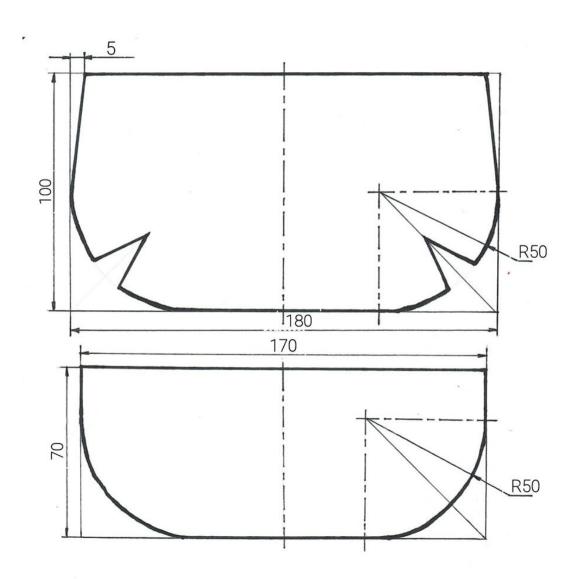


Рисунок 2. Эскиз деталей